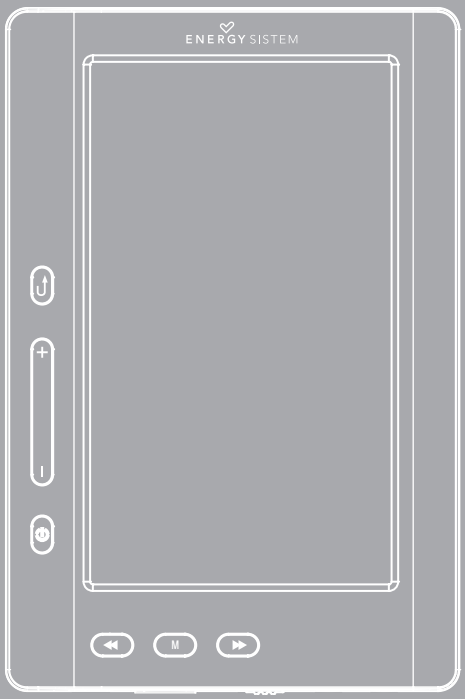

Manual do Utilizador

INTRODUÇÃO

Energy Sistem® agradece a compra do seu novo Energy™ MP5 Color Book 3044/3048. As seções a seguir fornecem uma visão geral do seu novo dispositivo e suas características básicas. Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de começar a utilizar o produto.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Para garantir a sua segurança e a segurança dos outros, por favor não se esqueça de ler todos informações de segurança antes de usar este produto.
Guardar estas informações em um lugar seguro para referência futura.

Precauções

Recomendamos vivamente a leitura dos seguintes pontos:

- Realize back-ups freqüentes em outro dispositivo de armazenamento.
- Energy Sistem não será responsável em qualquer caso de perda ou danos de dados armazenados.
- Não coloque o dispositivo perto de dispositivos que emitem campos eletromagnéticos intensos. Pode causar danos ou perda de dados.
- Não desmonte nem modifique o dispositivo.
- Não deixe cair o dispositivo no solo ou receber golpes, poderia sofrer uma perda irrecuperável de dados ou parar de funcionar completamente.
- Não utilize o eBook em condições de alta umidade ou quando molhado.
- Não exerça pressão na tela do dispositivo.
- Não retire o cartão microSD ou desligue o dispositivo quando este esteja lendo ou gravando dados para evitar sua perda.
- Verifique se o cartão microSD esta desbloqueado antes de escrever ou apagar dados nele.

Manutenção

Seu livro Energy™ MP5 Color Book 3044/3048 manutenção MP5 livre.

Limpieza

SEMPRE desligue o Energy™ MP5 Color Book 3044/3048 antes da limpeza.

VISUALIZACIÓN

1. **POWER:** Pressione por 2 segundos para desligar ou ligar o seu eBook. A demora até ficar pronto é de alguns segundos, nesse período ele irá mostrar a tela de boas vindas. Espere até que o processo esteja completo. Para ligar o eBook, o interruptor de alimentação eBook deve sempre estar na posição ON.
2. **Vo l-:** Diminui o volume durante a reprodução de música ou vídeo.
3. **Vol +:** Aumenta o volume durante a reprodução de música ou vídeo.
4. **Volver:** Cancela a operação atual ou voltar ao menu anterior.
5. **Anterior:** PVai para a página anterior durante a leitura. Ele também é usado para selecionar a faixa (premir brevemente) ou voltar rápidamente na mesma faixa (premir durante alguns segundos) ao reproduzir arquivos de áudio ou vídeo.
6. **Botão de acesso M:** Para acessar os submenus e para confirmar a seleção de um arquivo ou ajuste. Em modo de leitura fotos, de exibição ou de reprodução de música, pressione para acessar as opções de configuração.
7. **Next:** PVai para a próxima página durante a leitura. Ele também é usado para selecionar a faixa seguinte (premir brevemente) ou para avançar (premir durante alguns segundos) ao reproduzir arquivos de áudio ou vídeo.

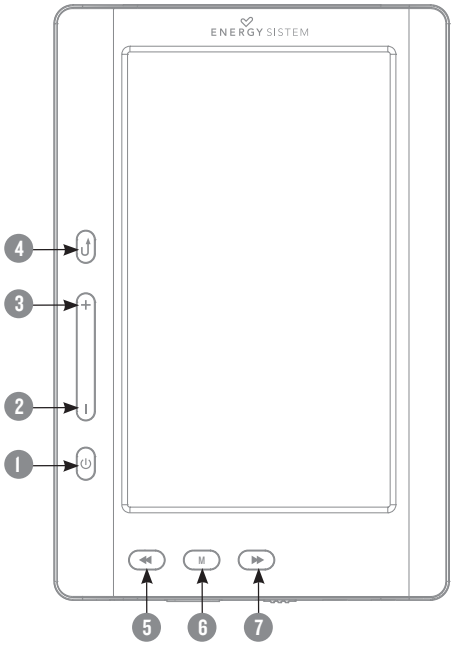



8. **Porta Mini USB:** para ttransferência de dados do seu computador e para carregar a bateria.
9. **Leitor de cartão MicroSD**.
10. **Power on / off:** ppara ligar o eBook o interruptor deve estar sempre na posição ON.
11. **TV-out.**
12. **Entrada para fones de ouvido**.

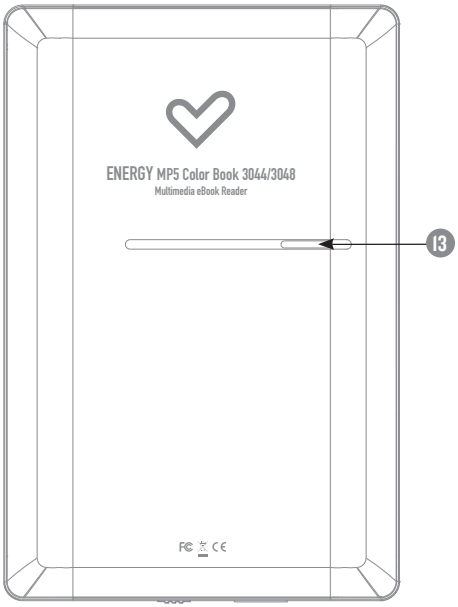

13. Alto-falantes integrados.

USANDO SEU MP5 COLOR BOOK PELA PRIMEIRA VEZ

1. Recomendamos uma carga completa da bateria do eBook antes do primeiro uso. Carregue o eBook conectando o cabo USB fornecido ao computador que deve estar ligado.
2. Recomendamos que as três primeiras cargas da bateria sejam de 12 horas cada uma, assim, conseguirá prolongar a vida útil da bateria e proporcionar maior tempo de uso. Cargas subseqüentes só precisam de cerca de 5 ou 6 horas.
3. O MP5 Color Book funciona com uma bateria especial de polímero Li-Ion. Quando a bateria estiver fraca, conecte o dispositivo à porta USB do seu computador.

O estado de carga é o seguinte:

batería Baixa carregando carregado

4. Tenha cuidado com o aparelho para evitar danificar a tela.

LIGAR OU DESLIGAR O EBOOK

Para ligar o MP5 Color Book o interruptor deve estar na posição ON. Pressione e segure o botão POWER por 2 segundos para ligaro dispositivo. A execução leva alguns instantes, durante esse período aparecerá uma tela com uma mensagem de boas vindas. Por favor, aguarde até que o processo seja concluído com sucesso.

Quando o dispositivo é ligado, pressione e segure o botão POWER por 3 segundos até desligar-lo. Antes de sair irá imprimir uma mensagem de despedida.

Recomendamos que, quando o dispositivo estiver desligado, coloque o interruptor ON/OFF na posição OFF para evitar que seu MP5 se acenda acidentalmente.

ACCESORIOS

Item	Função
Cabo mini USB	Cabo para conectar o Ebook para um computador e iniciar a transferência de dados ou para começar a carregar a bateria.
Auriculares	Conecte a saída de fone de ouvido do seu Ebook para desfrutar de seus arquivos de áudio.
Cabo TV-Out	Use Cabo TV-out para ligar o eBook à sua TV para e curtir os conteúdos de vídeo armazenados no leitor em qualquer TV.

GESTÃO DE ARQUIVOS

A partir do exlorador do sistema operacional do seu computador você pode copiar, apagar e organizar arquivos e pastas. Quando a comunicação é estabelecida com o computador, o dispositivo fica bloqueado e portanto, não pode ser utilizado até a conclusão da conexão.

Os arquivos contidos na memória interna são organizados em várias pastas que são pré-definidas. Você pode criar, apagar e organizar as subpastas internas.

Se você tiver um cartão microSD inserido, o dispositivo irá compilar todas as informações armazenadas nele.

GESTÃO DO CARTÃO MICROSD

O seu Energy™ MP5 Color Book 3044/3048 suporta cartões de memória microSD para armazenar milhares de livros, música, vídeos e fotos.

- O Energy™ MP5 Color Book 3044/3048 suporta cartão de memória microSD de até 16 GB.
- Para carregar o conteúdo do seu cartão, antes de inserir o cartão na ranhura certifique-se da sua boa colocação para evitar danificar a ranhura ou o cartão (os contatos do cartão de face pra baixo, e a etiqueta para cima).
- Para remover o cartão, basta pressionar levemente.

Notas:

- Você saberá se o cartão microSD está pronto para usar quando ele aparecer como um dispositivo TFcard no navegador do seu eBook.
- Se o seu cartão microSD não pode ser reconhecido pelo dispositivo, extrair os cartão microSD e reiniciar o dispositivo.
- Quando o sistema estiver lendo ou gravando dados, por favor, não remova o cartão memória, ou reinicie o sistema.
- Se você precisar formatar o cartão microSD, crie um back-up dos seus arquivos e formate o cartão microSD no sistema de arquivos FAT / FAT32.
- Após inserir o cartão será reconhecida e atualizada a biblioteca de livros, músicas, vídeos e imagens com conteúdo compatível.
- Para procurar arquivos exclusivamente no cartão use o Explorador de Arquivos.

USO DO MP5 COLOR BOOK 3044/3048

MENU PRINCIPAL

Graças à tela sensível ao toque e simples gestos com os dedos, é muito fácil o acesso ao menu e abrir os arquivos no seu MP5 Color Book 3044/3048.

O menu principal aparece automaticamente quando você ligar o leitor. A partir de qualquer submenu você pode acessar o menu principal pressionando o botão BACK várias vezes.

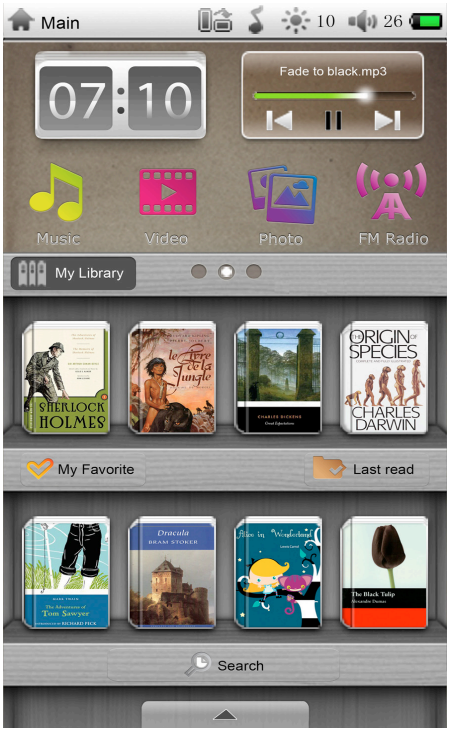

1.

: Mostra a hora atual do sistema.
2.
: Apresenta a vista em miniatura do tocador de áudio.
3.
: Com esta opção, você pode acessar o explorador de arquivos de áudio armazenados na memória interna do dispositivo ou cartão microSD.
4.
: Com esta opção, você pode acessar o explorador de arquivos de vídeo armazenados na memória interna do dispositivo ou cartão microSD.
5.
: Com esta opção, você pode acessar o explorador de arquivo de imagem armazenadaso na memória interna do dispositivo ou cartão microSD
6.
: Utilizando esta opção você pode acessar o explorador de arquivos armazenados como eBooks na memória interna do dispositivo ou cartão microSD.
7.

: Vá pra sua biblioteca de eBooks armazenadas na memória interna do dispositivo ou no cartão microSD.
8. 

: Acessa a lista de todos os arquivos que você tenha marcado como favoritos.
9.

: Acessa a lista dos últimos livros lidos.
10.

: Começa a busca por um arquivo. Digite o texto no campo de pesquisa. Em quanto você digita irão aparecendo automaticamente os resultados da pesquisa. Para acessar o arquivo toque no nome dele e será aberto automaticamente.
11.
: Exibe o menu de opções / aplicações.
12.
: Acesso ao calendário. Além disso, você pode definir a data e hora do sistema.
13.
: Acesso à calculadora.
14.
: Acesse o aplicativo de mensagem de voz.
15.
: Acessa o Rádio FM.
16.
: Para mudar o papel de parede. Há 5 fundos de tela diferentes. Toque nas setas de rolagem para localizar o papel de parede desejado.

17. : Acessa o explorador de arquivos.

18. : Acessa o gerenciador de energia do sistema.

19. : Nós incluímos uma cópia do nosso manual na memória do seu MP5 Color Book para que possa ser consultado de forma simples, rápida, e conveniente.
Basta tocar no ícone “Manual do Usuário” para começar a ler.

20. : Acessa o menu de configurações do sistema.

21. : Exibe miniaturas de imagens armazenadas na memória interna dispositivo.

22. : Voltar para o menu principal.

23. : Ajusta o brilho da tela.

24. : Ajusta o nível de volume. Basta deslizar a barra de progresso até o nível desejado.

NAVEGAÇAO ATRAVÉS DOS MENUS DE OPÇÕES / APLICATIVOS

Para se deslocar entre os três menus de opções e aplicativos, arrastre a tela para a borda direita ou à esquerda até que uma nova opção apareça. Os pontos sobre a biblioteca indicam o número de telas que o dispositivo tem e qual a que você está vendo.

Arraste o dedo para cima ou para baixo para percorrer os diversos sub-menus.

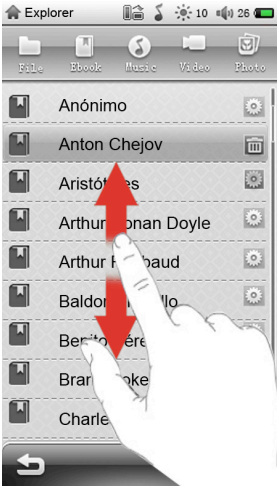

Deslize o dedo para se deslocar rapidamente. Você pode esperar até que o deslocamento da tela pare ou tocar em qualquer outra parte da tela para parar imediatamente.

EXPLORADOR DE ARQUIVOS

Com esta opção você pode explorar os conteúdos da memória interna e cartão de memória microSD. Toque no ícone para acessar o explorador de arquivos.

A partir do explorador de arquivos, você pode visualizar o conteúdo por tipo: Ebooks, arquivos de música, vídeo, imagens ou todos os arquivos.

: Permite copiar, colar, excluir arquivos ou pastas do Explorador.

: Pode ordenar alfabéticamente sua lista de pastas ou explorador no explorador de arquivos.

EBOOK

Esta opção permite que você acesse a biblioteca completa de livros eletrônicos armazenadas na memória interna do aparelho (memória Flash) ou no cartão microSD.

- Toque no ícone eBook para acessar o explorador de arquivos Ebooks.
- Você pode selecionar o local e tocar a opção apropriada (memória interna ou no cartão de memória externa, micro SD).
- Posteriormente serão exibidas as pastas armazenados na unidade selecionada.
- Você pode percorrer a lista de livros, arrastando o dedo para cima ou
- para baixo.
- Para abrir um livro da lista, só precisa selecioná-lo colocando o dedo sobre ele.

Avançar Página: Deslize o dedo no canto direito, como mostrado na imagem, para avançar uma página. Também pode tocar no ícone para passar para a próxima página.

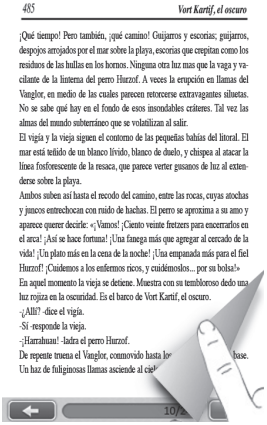
485 Vort Kartif, el oscuro
¡Qué tiempo! Pero también, ¡qué camino! Guijarros y escorias; guijarros, despojos arrojados por el mar sobre la playa, escorias que crepitan como los residuos de las hullas en los hornos. Ninguna otra luz mas que la vaga y vacilante de la linterna del perro Hurzof. A veces la erupción en llamas del Vanglor, en medio de las cuales parecen retorcerse extravagantes siluetas. No se sabe qué hay en el fondo de esos insondables cráteres. Tal vez las almas del mundo subterráneo que se volatilizan al salir.
El vigía y la vieja siguen el contorno de las pequeñas bahías del litoral. El mar está teñido de un blanco lívido, blanco de duelo, y chispea al atacar la línea fosforescente de la resaca, que parece verter gusanos de luz al extenderse sobre la playa.
Ambos suben así hasta el recodo del camino, entre las rocas, cuyas atochas y juncos entrechocan con ruido de hachas. El perro se aproxima a su amo y aparece querer decirle: «¡Vamos! ¡Ciento veinte fretzers para encerrarlos en el arca! ¡Así se hace fortuna! ¡Una fanega más que agregar al cercado de la vida! ¡Un plato más en la cena de la noche! ¡Una empanada más para el fiel Hurzof! ¡Cuidemos a los enfermos ricos, y cuidémoslos... por su bolsa!»
En aquel momento la vieja se detiene. Muestra con su tembloroso dedo una luz rojiza en la oscuridad. Es el barco de Vort Kartif, el oscuro.
-¡Allí? -dice el vigía.
-Sí -responde la vieja.
-¡Harrahuu! -ladra el perro Hurzof.
De repente truena el Vanglor, conmovido hasta lo
base.
Un haz de fuliginosas llamas asciende al cie
10/

Recuar Página: Arraste o dedo nos cantos da esquerda, como mostrado na imagem, para recuar uma página. Também pode tocar no ícone para voltar à página anterior.

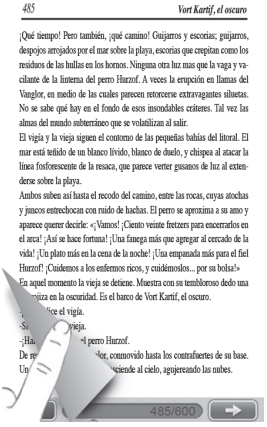
485 Vort Kartif, el oscuro
¡Qué tiempo! Pero también, ¡qué camino! Guijarros y escorias; guijarros, despojos arrojados por el mar sobre la playa, escorias que crepitan como los residuos de las hullas en los hornos. Ninguna otra luz mas que la vaga y vacilante de la linterna del perro Hurzof. A veces la erupción en llamas del Vanglor, en medio de las cuales parecen retorcerse extravagantes siluetas. No se sabe qué hay en el fondo de esos insondables cráteres. Tal vez las almas del mundo subterráneo que se volatilizan al salir.
El vigía y la vieja siguen el contorno de las pequeñas bahías del litoral. El mar está teñido de un blanco lívido, blanco de duelo, y chispea al atacar la línea fosforescente de la resaca, que parece verter gusanos de luz al extenderse sobre la playa.
Ambos suben así hasta el recodo del camino, entre las rocas, cuyas atochas y juncos entrechocan con ruido de hachas. El perro se aproxima a su amo y aparece querer decirle: «¡Vamos! ¡Ciento veinte fretzers para encerrarlos en el arca! ¡Así se hace fortuna! ¡Una fanega más que agregar al cercado de la vida! ¡Un plato más en la cena de la noche! ¡Una empanada más para el fiel Hurzof! ¡Cuidemos a los enfermos ricos, y cuidémoslos... por su bolsa!»
En aquel momento la vieja se detiene. Muestra con su tembloroso dedo una
-¡Allí? -dice el vigía.
-Sí -
-¡Ha
De re
Un
485/600

FUNÇÕES DISPONÍVEIS DURANTE A LEITURA DO LIVRO

Depois de abrir um livro, você pode utilizar as seguintes funções para executar ajustes apropriados. Para acessá-las você só tem que tocar em qualquer lugar da tela para exibir o menu de configuração e leitura, em seguida, toque no ícone de cada função:

- **Tamanho da fonte :** Toque neste ícone a escolher entre diferentes tamanhos de fonte: 14pts, 18 pts, 22 pts ou 26 pontos.
- **Cor da fonte :** Toque neste ícone para mudar a fonte com a cor de sua preferência. As cores disponíveis são: preto, azul, verde, vermelho, branco, azul, rosa e amarelo.
- **Girar tela :** Toque neste ícone para girar a tela verticalmente ou horizontalmente.
- **Efeito de passar página:** muda o efeito de câmbio de página. Você tem duas opções para o efeito de câmbio de página (modo automático ou método livro).
- **Plano de fundo:** Toque neste ícone Para definir o fundo da página ao seu gosto. Dispõe de 8 fundos página de opções.
- **Auto avanço de Página:** Toque neste ícone para definir o tempo muda automaticamente páginas. (5, 10, 15, 20 e 30 segundos).
- **Ir para página:** mover-se rapidamente para uma página específica e exibir um teclado na tela. Insira o número de desejado página e toque no botão OK.
- **Encoding:** Definir o tipo de codificação para mostrar ebooks corretamente. Toque neste ícone e selecione a opção desejada.
- Permite a reprodução de música durante a leitura .
- Adicionar um livro para sua coleção de favoritos: , adicionar, abrir ou remover um marcador.
- Para adicionar um livro à sua coleção de livros favoritos toque no ícone **Favoritos.**

- Para facilitar a leitura você pode definir marcadores. Os marcadores ficam ordenados e acessíveis quando necessário. Para adicionar um marcador, toque sobre o ícone adicionar marcador. O número de marcadores por livro é de 8. Não há necessidade de adicionar um marcador ao fechar um livro, seu MP5 Color Book 3044/3048 lembrará qual foi a última página que você estava lendo e abrir automaticamente a página no próxima vez que você retomar a leitura.
- Para abrir um marcador, toque no ícone abrir marcador.
- Para excluir um marcador, toque no ícone de excluir marcador.

: Inicia a leitura automaticamente. Para definir o tempo lembre-se de acessar a página de rolagem automática. Para parar a rolagem automática basta tocar em qualquer lugar na tela.

: Voltar para a tela anterior ou no menu principal.

MÚSICA

Esta opção permite que você acesse a biblioteca completa de arquivos de música armazenados na memória interna do leitor (memória Flash) ou no cartão microSD / SDHC.

1. No menu principal toque no ícone .

2. Será mostrada uma lista com as músicas armazenadas no cartão microSD assim como na memória interna.

3. Você pode ouvir música enquanto lê um livro (exceto os arquivos PDF) ou visualiza imagens. Para fazer isso, toque no ícone para iniciar a reprodução da música.

Nota: Os livros e arquivos PDF prescisam de uma grande quantidade de recursos do processador e da memória, por isso não permitem a reprodução de música ao mesmo tempo que houver aberto um eBook PDF.

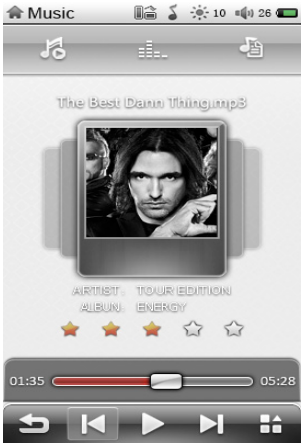

Durante a reprodução de música você tem as seguintes opções, que podem ser acessadas ao tocar no ícone apropriado:

: Para iniciar ou retomar a reprodução.

: Para mostrar o equalizador ao reproduzir música.

: Para optar por exibir as letras durante a reprodução.
Para isso, o arquivo que contém a letra da música deve ter o mesmo nome do arquivo de áudio e a extensão .lrc.

: Voltar pra tela anterior ou pro menu principal.

: Para reproduzir a faixa anterior. Para recuar rapidamente na mesma faixa prema o ícone.

: Para fazer uma pausa ou parar a reprodução.

: Para reproduzir a faixa seguinte. Para avançar rapidamente na mesma faixa prema o ícone.

: Para acessar os recursos avançados de reprodução de música.

: Para definir a ordem de reprodução das músicas. Você pode escolher entre repetir a música atual, repetir todas as músicas aleatoriamente ou eqüencialmente.

: Para ajustar o modo de equalizador. Você tem os efeitos sonoros seguintes: Normal, Bass, Pop, Rock, Jazz, Clássica, Vocal, Dance, e Soft.

: Para classificar uma música. Você pode avaliar suas faixas com 0 a 5 estrelas.

: Para mudar a cor das letras.

IMAGENS

Esta opção permite que você acesse os arquivos armazenados na memória interna (Flash) ou no cartão microSD / SDHC.

No menu principal, toque no ícone para acessar o menu Image.

Depois de abrir um arquivo de imagem, use as seguintes funções para fazer os ajustes apropriados.

Para acessar a barra de controle de imagem tocar qualquer parte da imagem e automaticamente serão exibidos.

: Voltar para a tela anterior ou no menu principal.

: Para iniciar a reprodução automática da imagem. Para parar a reprodução toque em qualquer lugar da tela.

: Para virar a imagem 90 graus.

: Para visualizar as miniaturas das imagens.

: Permite a reprodução de música durante a reprodução de imagens.

: Para alterar o efeito de transição das imagens. Você pode escolher entre

aleatório, desaparecer, persianas horizontais, persianas verticais, para cima, para baixo, direita, esquerda, mosaico, zoom in, zoom out.

: Para definir o modo de reprodução de imagens. Você pode escolher entre ascendente, descendente e aleatórios.

: Para definir o tempo de transição das imagens.

Para ampliar (zoom in) ou reduzir (zoom out) uma imagem, você pode unir ou separar os dedos, como mostrado na ilustração a seguir

VÍDEO

Esta opção permite que você acesse os arquivos de vídeo armazenados na memória interna (Flash) ou no cartão microSD/SDHC.

No menu principal, toque no ícone para acessar o menu Video. Todos os arquivos de vídeo armazenados na memória interna do leitor (memóriaFlash), ou cartão microSD/SDHC serão exibidos.

Para acessar a barra de controle toque em qualquer parte do vídeo e aparecerá automaticamente:

: Para iniciar ou retomar a reprodução.

: Para pausar ou deter a reprodução.

: Para reproduzir o seguinte vídeo. Para avançar rapidamente prema o ícone.

: Para reproduzir o vídeo anterior. Para recuar rapidamente prema o ícone.

: Para acessar os recursos avançados de reprodução de vídeo.

: Para mudar a cor das legendas.

: Para escolher entre os diferentes tamanhos de fonte: normal, grande,extra grande.

: Para definir a saída de áudio: canal, estéreo direita ou canal esquerdo.

: Para definir a ordem de reprodução dos seus vídeos. Você pode optar por repetir o vídeo atual, repitir todos os vídeos, reproduzir aleatoriamente ou sequencialmente.

: Para ajustar o tamanho da tela. Você pode optar por apresentar a tela completa, original, 4:3, 16:9, PAL, NTSC.

: Para mostrar ou ocultar legendas (se disponível).

: Para selecionar outro idioma de áudio (se disponível).

: Voltar pra tela anterior ou pro menu principal.

CONEXÃO DO MP5 COLOR BOOK À UMA TV

Você pode curtir dos seus vídeos armazenados no eBook em qualquer TV. Para isso você deve conectar o cabo AV (incluído) na saída TV do seu eBook e na entrada A / V da sua TV como mostrado na ilustração.

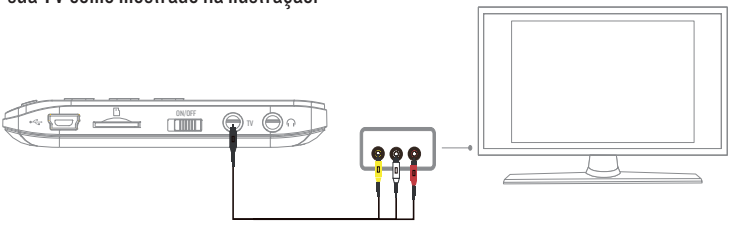

Desde seu dispositivo, é necessário definir o sistema da TV (PAL ou NTSC) para começar a curtir seus vídeos.

Nota: Quando você conecta seu MP5 Color Book 3044/3048 a uma TV, o aparelho perde funções de controle e desliga-se a tela. Para recuperar a reprodução de vídeo no seu Color Book, simplesmente desconecte o cabo AV.

NOTAS DE VOZ

Seu MP5 Color Book 3044/3048 lhe permite gravar notas de voz em formato MP3. Acesso este aplicativo, tocando o ícone no menu principal.

Para gravar uma nota de voz, toque no botão . e começe a gravar. Para deter a gravação, toque no botão .

En outre, vous pouvez ajuster la qualité de l'enregistrement en appuyant sur le bouton . Além disso, você pode ajustar a qualidade da gravação tocando no botão.

Você pode gravar suas notas na qualidade baixa, normal e alta.

Para salvar notas de voz só tem que tocar o ícone e o arquivo será automaticamente salvo na pasta My Recordings.

RADIO FM

Com o MP5 Color Book 3044/3048 você também poderá curtir da Radio FM. Acesse este aplicativo tocando no ícone no menu principal.

Para iniciar a procura automática de estações de rádio toque o ícone .

Para adicionar estações basta tocar no ícone e selecionar o espaço onde deseja salvar a estação. Para apagar toque o ícone.

Nota: Os fones de ouvido devem estar conectados para poder escutar a rádio, pois agem como antena.

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

No menu principal, acesse este menu tocando na tela a opção "Configurações" . O menu de configuração é composto das seguintes opções:

- **Idioma:** Através desta opção você pode alterar o idioma da interface do usuário.
- **Auto Desligar:** Permite ajustar o tempo em que o dispositivo deve estar desligado após um período de inatividade. Você pode escolher entre 5 minutos, 10minutos, 30 minutos, 1 hora, ou desativado.
- **Economia de Energia:** permite definir o tempo para desligar automáticamente a tela (após 5 seg, 10 seg, 15 seg, 30 seg, 1 minuto, 5 minutos de inatividade) e também desactivar esta opção (Off).
- **Som da tecla:** Para ativar ou desativar o som das teclas.
- **Configurações da tela:** permite ajustar o brilho da tela.
- **Calibração Touchscreen:** permite calibrar a tela sensível ao toque. Toque brevemente o centro do ponto de calibração e repita o processo até que o aparelho indicar que a calibração foi concluída com êxito.
- **Sobre o produto:** Mostrar a informação relativa ao seu MP5 Color Book 3044/3048 (fabricante, modelo, versão do firmware, versão do Hardware Memória interna disponível).
- **Configuração Padrão:** Restaura a configuração padrão de fábrica. Com esta opção irá eliminar todas as configurações definidas anteriormente.

INSTRUÇÕES ADOBE READER© DRM

Os arquivos PDF e Adobe EPUB protegidos por DRM podem ser lidos se previamente o dispositivo foi autorizado através Adobe Digital Editions 1.5 ou posterior com a mesma conta que você baixou / comprou o livro.

Configuração:

1. Instalar o Adobe edição digital em seu computador.
2. Após a instalação, abra o software e entre na sua conta Adobe.

3. Depois de ligar o dispositivo (clique em “Set DRM” incluído na interface de “Configurações”. (Ignore esta etapa se você não encontrá-lo). Então manter aberta a Adobe edição digital e conectar o dispositivo com o computador, logo srá mostrada uma janela pra ativação. Clique em “Autorização”, depois da ativação completa de DRM.

Para mais informações visite: www.adobe.com/products/digitaleditions

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

O dispositivo trava ou não pode ser desligado.

Se a bateria está completamente morta, o dispositivo não terá energia suficiente para realizar operações como ligar ou manter o desempenho ideal

1. Recarregar a bateria via USB, durante pelo menos uma hora, pressione novamente o botão POWER. Se ainda não funcionar, continue com a próxima etapa.
2. Desligue leitor do computador (se aplicável) e pressione POWER para ativar o dispositivo.
3. Verifique se o interruptor para ligar/desligar está na posição ON.
4. Como último recurso atualizar o firmware para a última versão disponível a partir de nosso site web.

A capacidade da bateria parece limitada:

Se o dispositivo não tem sido utilizado por um longo período de tempo bateria pode precisar de uma recarga completa.
A bateria não está completamente carregada. Recarregue por cerca de 6 horas.
Recomendamos que você carregue seu MP5 Color Book 3044/3048 usando os carregadores Série K da Energy Sistem. Para mais informações visite:
http://www.energysistemstore.com/es-es/productos/complementos_audio_video

Não é possível ler um ebook:

Verifique se o formato de arquivo é compatível com o dispositivo.

O livro tem proteção de direitos autorais DRM. Você deve baixar o software Adobe ® Digital Editions (https://www.adobe.com/es/products/digitaleditions/). Use-o para fazer download e comprar conteúdo digital para leitura on-line ou off-line. Transfira com proteção contra cópia do seu PC para o seu MP5 Color Book 3044/3048. Adobe ® Digital Editions também é compativel com os e-book suportados pelo Energy™ MP5 Color Book 3044/3048.

O dispositivo está bloqueado enquanto estiver conectado via USB:

Ele precisa ficar assim para garantir a integridade dos dados armazenados na memória interna ou no cartão de memória.

O cartão microSD está com defeito:

Depois de inserir um cartão microSD, se o dispositivo não tem resposta, por favor, remova e insira novamente.
Não remova o cartão microSD ou desligue o aparelho quando houver gravação ou leitura de dados para evitar danos e perda de dados.
Verifique se o cartão microSD estiver desbloqueado antes de escrever ou apagar dados.
Faça back-up de seus arquivos e dados antes de formatar o cartão microSD. O cartão deve ser formatado em FAT / FAT 32.

O dispositivo pode ler cartões microSD até 16 GB.

Por que alguns documentos em formato EPUB não ficam bem no meu Energy Book?

Muitos editores e softwares de conversão de formato estão apoiando este formato, mas sem garantir um padrão único. Um dos problemas mais comuns é quando o criador EPUB coloca todo o conteúdo do livro num só capítulo dentro do EPUB. Isto pode causar que a leitura do documento seja diferente, com outro formato de texto, margens, espaços, etc.

Será que o tamanho do formato de arquivo suportado pelo meu Energy Book é limitado?

Sim, para arquivos TXT o limite é de 10MB. 4MB para PDF, 4MB para EPUB, 4MB para PDB. Quantas mais imagens e gráficos houver no ebook que você está lendo mais lento será o carregamento das página e o tempo de resposta do seu MP5 Color Book.

Eu posso ouvir música enquanto eu estou lendo um livro eletrônico?

Sim, exceto livros em formato PDF.

Por que eu não posso reproduzir alguns vídeos?

Se a resolução for superior a 800x480, você pode ter problemas na hora da reprodução. Mude a resolução ou tente carregar outro vídeo. É provável achar vídeos que podem não ser reproduzidos pelo leitor. Isso depende do código interno com que foi codificado o vídeo. Arquivos de vídeo nos formatos suportados podem variar em resolução e rendimento.
Tente reproduzir outros vídeos. Reproduzir outros arquivos não suportados pelo aparelho, vai exigir uma conversão para um tipo de arquivo suportado, utilizando um dos muitos softwares disponíveis hoje para esta finalidade.

UPDATE DO FIRMWARE

Para atualizar o firmware do seu MP5 Color Book 3044/3048, consulte a seção de download no nosso website: www.energysistem.com, onde você vai encontrar os arquivos para efetuar o update e as instruções necessárias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Tela	tipo	Tátil resistiva a cores TFT 16:9.
	resolução	480 * 272.
	tamanho	4.3 " polegadas (diagonal).
Alimentação	Tipo de Bateria	Polímero de Litio 1200 mAH.
	Autonomia na leitura	Até 6 horas de autonomía.
	Autonomia na música	Até 20 horas (con la pantalla apagada y utilizando auriculares).
	Autonomia no eBook + música	Até 5 horas de autonomía.
	Autonomia no vídeo	Até 4 horas de autonomía.
	Tempo de carregamento	De 4 à 6 horas.
Formatos suportados	Formatos EBook suportados	EPUB - PDF - TXT - FB2 - EPUB - HTML -PDB - CHM - HTM - MOBI - RTF.
	Formatos de vídeo suportados	AVI - MP4 - MKV - MOV - 3GP - VOB - MPG - FLV - RM - RMVB.
	Formatos de áudio suportados	MP3 - WMA - AAC - WAV - OGG - FLAC -APE.
	Formatos de imagem	JPG - JPEG- BMP - PNG - GIF.
	Formatos de Legendas	SRT-SSA- SMI-ASS.
Almacenamiento	Leitor de Cartão	MicroSD/SDHC, até 16 GB
	USB	Mini USB 2.0
FM Radio	Faixa de freqüência	87.5-108MHZ
Alto-falante	saída máxima	1W [8ff]
Fones de ouvido	3,5mm diámetro	Saída máxima: L (10mW) + R (10mW) [32ff]
Memoria Interna (Flash)	MP5 Color Book 3044 Rubber Black	4GB (3.5GB disponíveis).
	MP5 Color Book 3048 Ruby Red	8GB (7.5GB disponíveis).
Dimensiones	12.4 mm x 83 mm x 126 mm	

GARANTIA

- Energy Sistem Soyntec SA é responsável por qualquer falta de conformidade que exista no momento em que as mercadorias foram adquiridas durante um período de 36 meses. As baterias estão excluídas da garantia de 36 meses, tendo um período de garantia de 12 meses.

  Esta garantia cobre defeitos de fabricação ou materiais. Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto devido a acidentes, mau uso ou alteração feita por uma pessoa não autorizada.

  A garantia especial de 36 meses é válida para a União Europeia. Para outros países, consulte a sua legislação específica ou o seu distribuidor local.

PROCEDIMENTO DE GARANTIA

1. Visite a seção de Suporte em http://support.energysistem.com e selecione o seu produto para ver as FAQ (Perguntas frequentes), manuais, drivers e atualizações disponíveis. É muito provável que a solução para seu problema já tenha sido publicada.
   Você pode verificar a disponibilidade do manual do usuário no seu idioma em http://www.energysistem.com/es-es/support/manuals
2. Se você não puder encontrar uma solução adequada na seção de suporte, você pode nos enviar a sua pergunta ou solicitação de serviço de garantia por e-mail: support@energysistem.com
3. Alternativamente, você pode preferir entrar em contato com o distribuidor aonde foi adquirido o produto, apresentando o recibo de compra ou fatura.
   Importante: Esta garantia não cobre qualquer dano ou perda de quaisquer dados armazenados na memória do produto, o Serviço Técnico de Energy Sistem não assumirá qualquer perda das informações citadas, é recomendável fazer um backup de seus dados e remover quaisquer dados ou informações pessoais da memória interna antes de enviar o produto, ou enviar apenas com o conteúdo original de fábrica.
4. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Marcas Registradas: Todas as empresas, marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas.

© 2012 par Energy Sistem®. Todos os direitos reservados .

CE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

27/01/2012

Nome do Fabricante: Energy Sistem Soyntec S.A.

Endereço: Pol. Ind. Finestrat, C/. Calpe, 1 - 03509, Finestrat Alicante (Espanha)

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto:

Energy Sistem® Libro Electrónico Energy™ MP5 Color Book 3044/3048

País de fabricação: Chine

Está em conformidade com as normas e padrões essenciais da Directiva 2004/108/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de dezembro de 2004.

Este símbolo no produto ou nas instruções significa que seus aparelhos elétricos e eletrônicos devem no final da vida útil serem reciclados separadamente do lixo doméstico.
Existem sistemas de recolha de reciclagem. Para mais informações, entre em contato autoridade local ou revendedor onde adquiriu o produto.